




## Baunit Perfil de conexión para ventana Básico (Fensteranschlussprofil Basic)

Baunit Perfil de conexión para ventana básico

### Beneficios

- **Conexión perfecta con la ventana**
- **Sellado de la junta**
- **Malla de refuerzo fijada en el perfil**

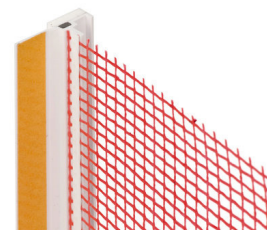

### Producto

Perfil de plástico con malla de fibra de vidrio para la unión y sellado del sistema integral de aislamiento térmico con ventanas y puertas.

### Propiedades

Perfil autoadhesivo de plástico de color blanco, con malla de fibra de vidrio soldado y banda de sellado. Permite la absorción de movimientos bidimensionales. El diseño permite un cierre perfecto del Sistema. Estanco al agua.

### Uso

- Tabelle -

### Datos Técnicos

Producto	
Longitud del goterón:	15 mm
Anchura del perfil:	13 mm x 3 mm
Espesor del perfil:	12.5 mm
Longitud de flanco-Variante(s)	

### Forma de entrega

Ud. 2.4 m, 1 paquete = 25 uds. = 60 m, 1 pal. = 3.000 m

### Base

La base debe ser plana, estar limpia, seca, libre de heladas, sin polvo, exenta de grasa así como firme y apta para la adhesión.

### Aplicación

- Bild -

Limpiar el marco de la ventana o puerta y eliminar los posibles restos que puedan mermar la adhesión. Recortar el perfil con cizalla para perfiles. Hacer una incisión en la parte superior e inferior del cubre-junta protector, esto es, en el punto de rotura controlada. Los perfiles laterales se pegan antes que los perfiles transversales. Quitar el papel de protección de la cinta aislante de PE. Posicionar el perfil en el marco de la ventana/puerta, orientarlo paralelamente al perfil del marco y apretarlo firmemente en toda su longitud (la presión es decisiva para la posterior fuerza adhesiva del perfil). Quitar el papel de protección del cubre-junta protector del perfil. Apretar firmemente la lámina protectora con unos 10 cm de saliente en la cinta autoadhesiva del cubre-junta protector.

Tensar la lámina protectora hacia el lado opuesto y hacia arriba y apretarla en la cinta autoadhesiva. Cortar la lámina protectora sobresaliente con un cuchillo a lo largo del canto de rotura controlada del cubre-junta protector. En ningún caso, la lámina debe penetrar en el perfil, ya que de lo contrario se podría cubrir con mortero.

### Indicaciones y observaciones de carácter general

Antes de fijar el perfil se debe probar la adherencia para comprobar la adecuación de la base. En ningún caso se debe quitar el cubre-junta protector antes de haber terminado los trabajos de revoco y pintura. La lámina protectora para ventanas y puertas debe tener por lo menos 0,06 mm de espesor.

---

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.