


Baumit DehnfugenProfil V-Form

Αρμός διαστολής εσωτερικής γωνίας

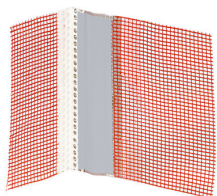

- Διαμόρφωση των αρμών διαστολής κτιρίων
- Αποφυγή εισροής υδάτων
- Για εσωτερικές γωνίες αρμών διαστολής

Προϊόν Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5-25 mm και 5-50 mm.

Σύνθεση Πλαστικό, υαλόπλεγμα.

Ιδιότητες Ανθεκτική και στεγανή διαμόρφωση αρμού διαστολής.

Εφαρμογή Για την ορθή διαμόρφωση των αρμών διαστολής σε επιφάνειες των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης της Baumit.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm

	DehnfugenProfil V-Form
Διαστάσεις	2,5 m

Τρόπος παράδοσης 1 κουτί = 20 τμχ.(20 x 2,5 m) = 50 m

Αποθήκευση Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα ελαίων. Θα πρέπει να έχει ικανότητα στήριξης του προφίλ και να μην έχει σαθρά κομμάτια.

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

Τρόπος εργασίας

Καθαρίστε το υπόστρωμα από τις σκόνες. Κόψτε το προφίλ στο επιθυμητό μήκος με κατάλληλο εργαλείο. Εφαρμόστε στο υπόστρωμα το υλικό επικόλλησης (π.χ. Baunit StarContact). Τοποθετήστε το τεμάχιο στο ωπό υλικό και προσαρμόστε το στην τελική του θέση. Αφού απλωθεί η κόλλα επίστρωσης του υαλοπλέγματος με οδοντωτή σπάτουλα, επικολλάται το προφίλ και ακολούθως εξομαλύνεται η κόλλα με μεταλλική σπάτουλα. Για την προστασία του αρμοκάλυπτρου συστήνεται η κάλυψή του με προσωρινό προφίλ (π.χ. τεμάχιο EPS) κατά την εφαρμογή, που απομακρύνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το Baunit DehnFugenProfil V-form πρέπει να τοποθετείται πριν την εφαρμογή της καθολικής ενίσχυσης της επιφάνειας. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται η ορθή επικάλυψη των αρμοκάλυπτρων για την αποφυγή εισροής υδάτων.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.