


Instrucțiuni de instalare:


- **Baumit Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar**
- **Baumit Piesă de îmbinare colț exterior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar**
- **Baumit Piesă de îmbinare colț interior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar**

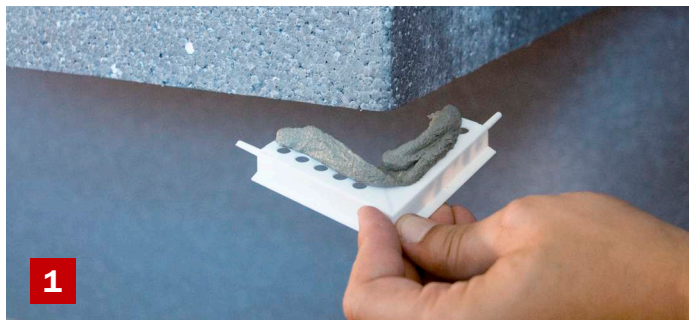

1 Pe Piesa de îmbinare colț exterior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar se aplică masa de șpaclu Baumit.



2 Piesa de îmbinare colț exterior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar se montează pe termoizolație.

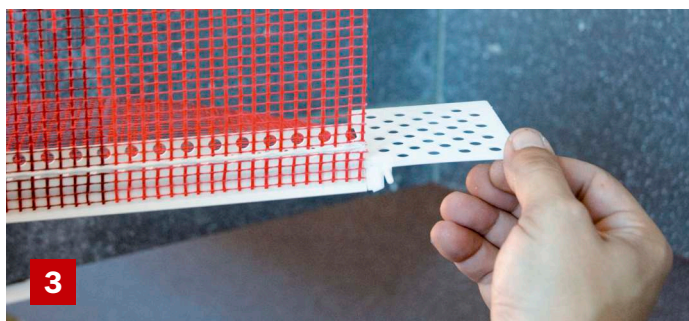

3 Piesa de îmbinare colț interior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar se montează pe profil cu ajutorul conectorului acestuia.




4 Măsurăm lungimea necesară pentru profilul cu lăcrimar.




5 Tăierea profilului se realizează cu polizorul unghiular.



6 Poziționarea corectă a profilului.

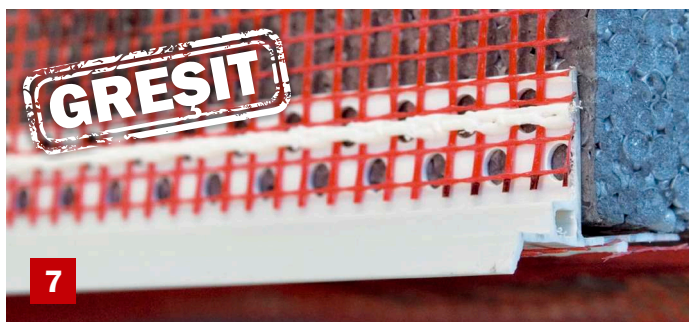


7 Montarea greșită a profilului. Masa de șpaclu se aplică în prealabil.

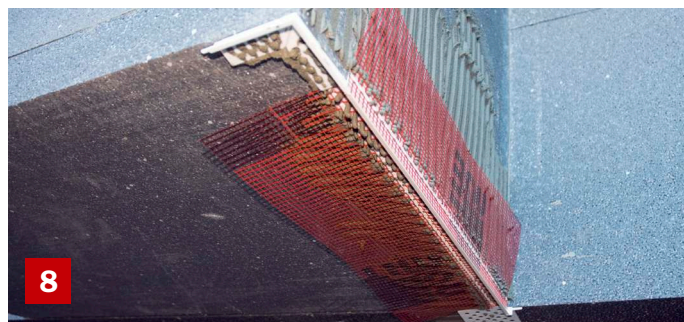

8 Se aplică masa de șpaclu Baumit cu o gletieră cu dinți de 10 mm. Se montează profilul pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar conectându-l la piesa de colț exterior, iar plasa se înglobează în masa de șpaclu.


Instrucțiuni de instalare:

- **Baumit Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar**
- **Baumit Piesă de îmbinare colț exterior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar**
- **Baumit Piesă de îmbinare colț interior pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar**

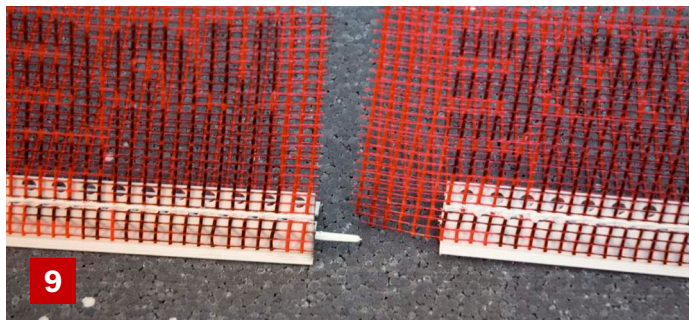


9

Dacă este necesară prelungirea profilului cu lăcrimar se utilizează conectorii care sunt ambalați în cutia cu profile.

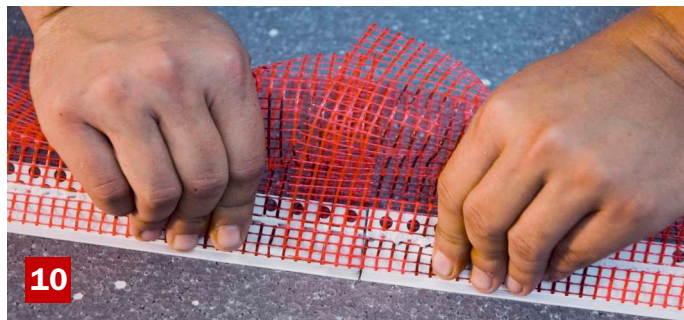

10

Conectorul se pune în fanta profilelor, după care profilele se presează.

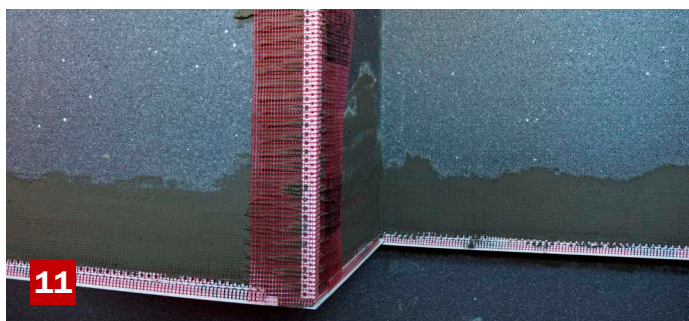

11

Colțurile exterioare verticale se armează utilizând Baumit Profil PVC cu plasă.




12

Colțurile intrânde se formează armându-se cu o bandă de 20 cm Baumit StarTex înglobată în masa de șpaclu, dispusă în mod egal pe ambele părți ale colțului.




13

Pe întreaga suprafață se aplică masa de șpaclu Baumit cu o gletieră cu dinți de 10 mm.

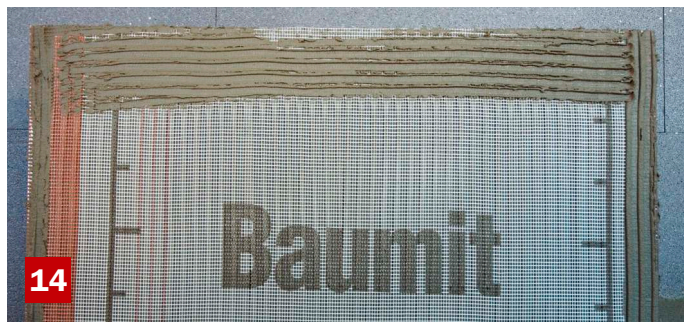


14

Baumit StarTex este înglobată în masa de șpaclu prin presarea cu gletiera începând cu partea superioară.

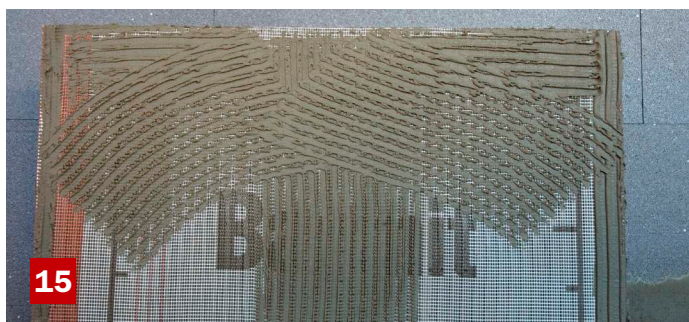

15

După aceea plasa se înglobează prin presare de sus în jos, de la centru către margini în mod alternativ pentru a se întinde bine plasa.

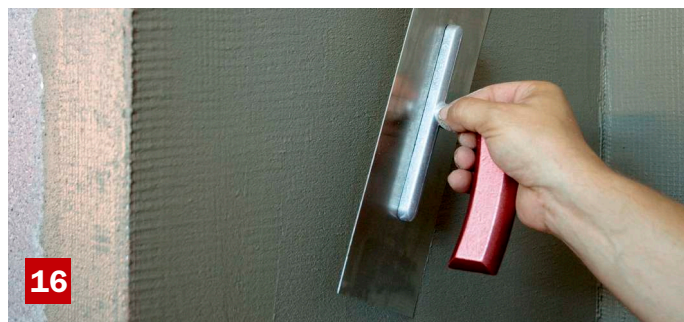

16

Netezirea suprafeței se realizează cu o gletieră de inox.