


# Baunit FensteranschlussProfil Infinity

## okenska priključna letev

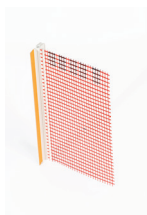

**Proizvod** Enodelna zaključna letev razreda III s samolepilnim PE tesnilnim trakom za prevzemanje tridimenzionalnih pomikov in z gibljivim prehodom v zaščitni rob za pritrjevanje zaščitne folije. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir.

### Sestavine

**Lastnosti** Samolepilna bela zaključna letev s tesnilnim trakom in s privarjeno mrežico za izvedbo trajnega, tesnega priključka, ki ne zahteva vzdrževanja. Zaradi posebnih veznih elementov lahko profil vgradimo brez stikov in z najvišjo stopnjo varnosti.

**Uporaba** \*Glej tabelo na dnu tehničnega lista.

Debelina fasadne plošče	Položaj in velikost oken								
	v zidu			poravnano z zidom			iz zidu		
	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>
≤ 200 mm	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
≤ 300 mm	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA*
≤ 400 mm	DA*	DA*	DA*	DA*	DA*	-	DA*	-	-

\*Samo s priloženimi veznimi elementi.

**Tehnični podatki**

tesnilni trak:	8 x 3 mm in 12 x 1 mm
širina mrežice:	12.5
razred:	III
dolžina profila:	2.4 m
odpornost proti močnim nalivom:	600 mm

**Pakiranje** 1 kos = 240 cm, 1 paket = 25 kosov = 60 tm, 1 paleta = 2400 tm.

**Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

**Podlaga** Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nezmrzljena, odprašena, brez maščob kakor tudi nosilna in primerna za lepljenje.

**Obdelava** **Pri vgrajevanju upoštevamo Smernice za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.**

#### **Pred pričetkom del izvedemo preizkus lepljenja na tipični površini:**

Na neopaznem mestu pritisnemo manjši kos profila trdno na podlago. Po 10 minutah kos profila z enakomerno silo počasi odtrgamo od podlage. Podlaga je primerna, če se stik v celoti pretrga na PE - traku, kontaktna površina pa znaša vsaj 80 % površine lepljenja.

Profil s kleščami ali s kotnim brusilnikom odrežemo, na območju vogala odrežemo na točen stik. Profil poravnamo glede na okvir in čez celotno dolžino močno pritisnemo. Rumeni zaščitni trak odlepimo z zaščitne zaplate in na samolepilne trakove močno pritisnemo zaščitno folijo. Folije ter zaščitne zaplate ne smemo prekriti z ometom. Po končanem delu folijo odlepimo ter previdno odstranimo zaščitno zaplato.

**Splošna navodila**

Zaščitne zaplate ne smemo v nobenem primeru odstraniti pred dokončanjem ometa in barvanja! Debelina zaščitne folije za okna in vrata naj bo min. 0,06 mm.

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med vgrajevanjem nad + 5 °C in ne sme preseči + 40 °C.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.