


Baunit Rolladenanschlussprofil prikjučna letev na roletna vodila

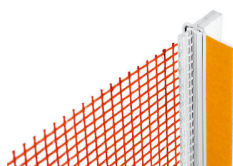

Proizvod Samolepilna zaključna letev razreda III s tesnilnim trakom in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega bočnega priključkana predhodno vgrajena roletna vodila.

Lastnosti Samolepilna, bela zaključna letev s PE-tesnilnim trakom in mrežico iz steklenih vlaken. Fleksibilna TPE-zanka omogoča tridimenzionalno gibljivost. Zaradi stranskega priključka pokrov roletne kasete ostane dostopen.

Uporaba

Debelina fasadne plošče	Položaj in velikost oken								
	v zidu			poravnano z zidom			iz zidu		
	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²
≤ 200 mm	DA	DA	-	DA	DA	-	DA	DA	-
≤ 300 mm	DA	DA	-	DA	DA	-	DA	DA	-
≤ 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tehnični podatki

dolžina profila:	2.4 m
širina mrežice:	12.5 cm
razvrstitev po standardu:	III
odpornost proti močnim nalivom:	600 Pa
tesnilni trak:	8 x 3 mm in 12 x 1 mm

Pakiranje 1 kos = 240 cm, 1 paket = 25 kosov = 60 tm, 1 paleta = 2400 tm.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podlaga Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nezmrzjena, odprašena, brez maščob, nosilna in primerna za lepljenje.

Obdelava Pri vgrajevanju upoštevamo navodila Smernic za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.

Pred pričetkom del izvedemo preizkus lepljenja na reprezentativni površini:

Na neopaznem mestu pritisnemo manjši kos profila trdno na podlago. Po 10 minutah kos profila z enakomerno silo počasi odtrgamo od podlage. Podlaga je primerna, če se stik v celoti pretrga na PE - traku, kontaktna površina pa znaša vsaj 80 % površine lepljenja.

Profil s kleščami ali s kotnim brusilnikom narežemo na želeno dolžino. Z rahlim pritiskom ob strani ga nastavimo v vodilo, poravnamo glede na okvir in čez celotno dolžino močno pritisnemo.

Rumeni zaščitni trak odlepimo z zaščitne zaplate in na samolepilne trakove močno pritisnemo zaščitno folijo. Folije ter zaščitne zaplate ne smemo prekriži z ometom.

Po končanem delu folijo odlepimo ter previdno odstranimo zaščitno zaplato.

Splošna navodila

Zaščitne zaplate ne smemo v nobenem primeru odstraniti pred dokončanjem ometa in barvanja! Debelina zaščitne folije za okna in vrata naj bo min. 0,06 mm.

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med vgrajevanjem nad + 5 °C in ne sme preseči + 40 °C.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.